

# LCD BacPac™

KULLANIM KILAVUZU VE GARANTİ BİLGİSİ


## YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Yazılım güncellemesinin gerekli olup olmadığını anlamak için aşağıdakileri uygulayın.

- Kamera tam sarjlı iken LCD BacPac i kameraya takın ve kamerayı açın (BacPac montajı için sayfa 4 e bakın). LCD ekran açılırsa yazılım son sürüm demektir ve güncellemeye gerek yoktur.
- LCD BacPac açılmazsa yazılımın en son sürümünü [gopro.com/firmware](http://gopro.com/firmware) websitesinden indirip kurabilirsiniz.


## LCD BACPAC ÖZELLİKLERİ

1. HD HERO kameralara sorunsuz bağlanır.
2. LCD ekran kameranın ayarlarını kolaylaştırır.
3. Fotoğrafları ve videoları hızlı ileri ve geri sarar
4. Entegre hoparlörleri vardır.

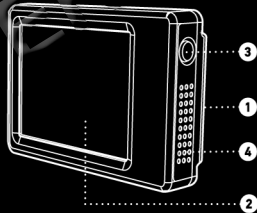

## LCD EKRANIN HD HERO YA MONTAJI

### LCD BACPAC İN HD HEROYA TAKILMASI



1. BacPac in çıkıntılı yüzünü (A) kameranın sağ kenarındaki yuvaya (B) yerleştirin.
2. BacPac in konektörünü (C) HERO nun Bus portuna (D) yerleştirin.


### LCD BACPAC İN HD HERODAN SÖKÜLMESİ



1. BacPac i ok işareti olan sol kenarından geriye doğru çekerek HERO nun Bus portundan ayırın.
2. BacPac in çıkıntılı kenarını (A) kameradaki yuvasından (B) çekin.

## KAMERA KUTUSU KAPAĞI DEĞİŞİMİ

HD HERO ve LCD BacPac in kamera kutusuna montajını yapmak için standart kapağı çıkartıp uzatılmış kapağı takmanız gerekir. LCD BacPac ile beraber 4 adet kapak gelir. 2 adet su geçirmez kapak (standart + bileklikli model) ve 2 adet normal kapak (standart ve bileklikli). İskelet kapaklar sesi daha iyi kaydeder ve kameranın soğumasını sağlar. Bu kapaklar susuz ortamlarda kullanılmalıdır.

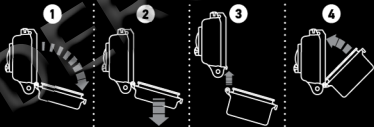

1. Kamera kutusunun kapağını açıp aşağı doğru sarkıtın.
2. Kapağı menteşelerden ayırmak için aşağı doğru çekin.
3. Diğer kapağı menteşelerle aynı hizaya getirin.
4. 'Tık' sesini duyana kadar kapağı yukarı itin.

## LCD BACPAC İN KULLANIMI

Kameranın orjinal ayarlarında LCD ekran sürekli açık seçeneği işaretlidir. LCD yi kapatmak için aşağıdaki seçenekleri uygulayın.

### KAMERA AYAR MENÜ SEÇENEĞİ - LCO VE LCF

2. sayfadaki "Yazılım Güncellemeyi" uygulayarak kameranızda son sürümün yüklü olduğundan emin olun. Son sürüm yüklüyse aşağıdakileri uygulayın:

1. **LCO** (Orjinal): LCD açık. Bu ayar kamerayı her açtığınızda ya da LCD ekranın sağındaki düğmeye bastığınızda LCD ekranın da açılmasını sağlar.
2. **LCF**: LCD kapalı. Bu ayar LCD ekranın kamerada bir düğme basıldıktan 60 saniye sonra başka bir düğmeye basılmazsa kapanmasını sağlar. Kamera açık kalacaktır. Sadece LCD ekran kapanır. Kamera foto ya da video çekiyorsa çekmeye devam edecektir. Herhangi bir düğmeye basarsanız LCD ekran yeniden açılır.

### LCD EKRANI AÇMA-KAPAMA

1. LCD düğmesine hızlıca basarsanız izleme modunda LCD ekran açılır ya da kapanır.

## LCD EKRAN PARLAKLIĞI AYARI

1. LCD düğmesine 2 saniye basılı tutarak LCD menüsüne girin.
2. Power/mode düğmesine 2 kere basarak BRIGHTNESS (parlaklık) menü düğmesini işaretleyin.
3. Deklanşöre sürekli basarak parlaklığı ayarlayın.

## FOTOĞRAFLARIN İZLENMESİ

1. LCD düğmesine 2 saniye basılı tutarak LCD menüsüne girin.
2. Power/mode düğmesine 1 kere basarak PHOTO (foto) menü düğmesini işaretleyin.
3. Deklanşöre basınca ilk kaydedilen fotoğraf ekrana gelecektir.
4. power/mode düğmesine basarak bir sonraki fotoğrafa geçin. power/mode düğmesine basılı tutarak fotoğraflar arası hızlıca geçiş yapın.
5. Deklanşöre basarak bir önceki fotoğrafı görebilirsiniz. Deklanşöre basılı tutarak fotoğrafları sondan başa doğru hızlıca geçebilirsiniz.

## VİDEOLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ

1. LCD düğmesine basılı tutarak LCD menüsüne girin.
2. VIDEO işaretlenmiş olacaktır.
3. Deklanşöre basınca ilk kayıtlı video oynamaya başlayacaktır.
4. Videoyu izlerken power/mode düğmesine basılı tutarak videoyu hızlı ileri sarabilirsiniz. Bırakınca video normal olarak oynayacaktır.
5. Videoyu izlerken deklanşöre basılı tutarak oynayan videoyu hızlı geri sarabilirsiniz. Düğmeyi bırakırsanız video normal oynamaya devam edecektir.

## HOPARLÖR SESİNİN AYARLANMASI

1. Video oynatırken LCD düğmesine hızlıca tekrar tekrar basarak hoparlörün sesini istediğiniz düzeye ayarlayabilirsiniz.

## VİDEO YA DA FOTO İZLEME MODUNDAN ÇIKIŞ

1. LCD düğmesini 2 saniye basılı tutun. Kamera normal kamera moduna geri dönecektir.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK VE KULLANIM UYARILARI

**UYARI:** Burada anlatılan güvenlik kurallarını uygulamamak yangına, elektrik çarpmasına, başka yaralanmalara ya da LCD BacPac in veya başka şeylerin zarar görmesine neden olabilir.

### KULLANIM

LCD BacPac in hassas bileşenleri vardır. Kesinlikle düşürmeyin, içini açmayın, ezmeyin, delmeyin, microdalgaya ya da ateşe atmayın, boyamayın veya içine yabancı madde koymayın. LCD BacPac i hasara uğramışsa kullanmayın. Özellikle kırılmış, delinmiş ya da suda zarar görmüşse. LCD ekran camdan yapılmıştır. Cam BacPac sert bir yüzeye düşerse, sert bir darbe alırsa, eğilip bükülürse kırılabilir. Cam çatlar ya da kırılırsa kırık cama dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Yanlış kullanımdan doğan cam kırılması garanti kapsamı dışındadır.

### LCD TEMİZLİĞİ

LCD ekranı mürekkep, boyalar, makyaj malzemesi, kir, yemek, yağ ya da losyon gibi leke yapacak maddelerle temas ederse hemen temizleyin. LCD ekranı temizlemek için yumuşak, hafif nemli ve havsız bir bez kullanın. Cam temizleyiciler, ev içi temizleyiciler, aerosol spreyler, solüsyonlar, alkol, amonyak veya aşındırıcı madde kullanmayınız.

## SU GEÇİRMEZ KUTU KULLANILMADIĞI ZAMALARDA LCD NİN KULLANIMI

Su geçirmez kutu yok ise LCD BacPac i yağmurda, lavabo kenarında ya da nemli ortamlarda kullanmayınız. LCD nin üzerine sıvı dökmeyin. LCD ıslanırsa hemen kapatın ve kameradan çıkartın. Tekrar kullanımdan önce kendi kendine kurumaya bırakın. LCD BacPac i kesinlikle mikrodalga fırın ya da saç kurutma makinası gibi aletlerle kurutmayın. LCD BacPac in sıvıyla temasından doğan zararlar garanti kapsamı altında değildir.

## KONNEKTÖR VE PORTLARIN KULLANIMI

Konnektörü yuvasına kesinlikle zorlayarak geçirmeyin. Neden zorlandığına bakın. Konnektör yuvasına kolay geçmiyorsa uyumlu değiller demektir. Konnektörle portun uyumlu olduğundan ve konnektörü yuvaya doğru yerleştirdiğinizden emin olun.

## LCD BACPAC IN KULLANILDIĞI SICAKLIKLAR

LCD BacPac 0° C ile 40° C sıcaklıklar arasında çalışması için tasarlanmıştır. Çalışmadığı zamanlarda 0° C ile 50° C arasında tutulabilir. Bu sıcaklıklar dışında çalıştırılırsa pilin ömrü azalabilir ve LCD BacPac düzgün çalışmayabilir. Aşırı sıcaklık ve nem değişikliklerinden kaçının. Kullanırken ya da pili şarj ederken LCD BacPac in ısınması normaldir. LCD BacPac in dış yüzeyi soğutucu görevi görür ve içerideki bileşenleri soğutur.

## GARANTİ

Bu ürün üretim hatalarına karşı satın alım tarihinden itibaren bir (1) yıl boyunca garanti altındadır. GoPro bu gibi durumlarda arızalı parçayı değiştirme ya da onarma seçeneklerinden birini seçme hakkına sahiptir. Bu durum dışındaki satış ya da tamir işlemleri garanti dışındadır. Kullanımdan doğacak zararlar, kazalar ya da doğal eskimeler garanti kapsamı dışındadır. GoPro kulanımdan doğabilecek herhangi bir zarar, yaralanma, ölüm ya da maddi/manevi kayıplardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcının kullanımında olduğu için su geçirmez kamera kutusunun contasının zarar görmesi ve kameraya girecek suyun kameraya verdiği zarar garanti kapsamı dışındadır.

Daha fazla bilgi için [gopro.com](http://gopro.com) web sitesini ziyaret edin.